

Manual de Montagem RECAMIER FERRARA 1,40/1,60

“Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas”

Nº	Descrição da Peça	Qtd.
01	ACENTO	1
02	PÉS	2

Descrição da ferragem	
A	 04 pçs PORCA BORBOLETA
B	 04 pçs ARRUELA

ATENÇÃO

- 1-Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem
- 2-A Montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana
- 3-Os parafusos devem ser apertados periodicamente
- 4-Evitar batidas e contatos com objetos cortantes


LIMPEZA

- 1-Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco
- 2-Não utilizar produtos químicos ou abrasivos

Ferramentas necessárias



1 pessoas



Chave Philips
Não fornecido




Martelo
Não fornecido



Parafusadeira
Não fornecido

COLOQUE O ACENTO EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA, COM O FUNDO PARA CIMA ENCAIXE OS PÉS NOS FUROS LATERAIS FIXE-OS UTILIZANDO A ARRUELA E A PORCA

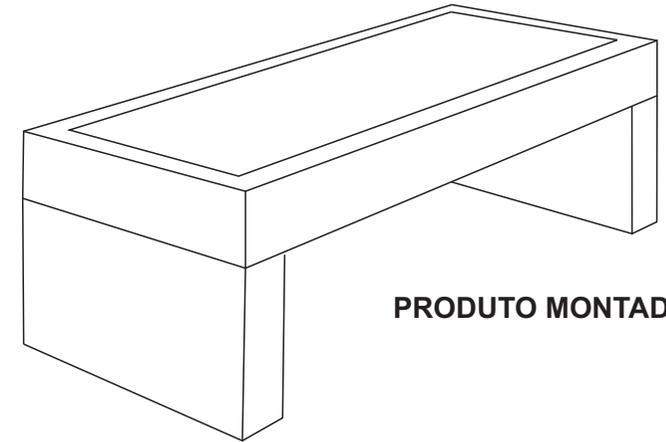

PRODUTO MONTADO

